

SAMSUNG

GT-I8530

Brugervejledning



Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at opleve sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.

- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din mobile enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde og billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade



Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr



Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger



Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")



Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)



Kantede parenteser – taster på enheden, f.eks.: [≡] (betyder menutast)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.





CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at finde flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX® Certified enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Enheden er DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

Indhold

Samling	10
Kontroller indhold	10
Installere SIM- eller USIM-kortet	11
Installere batteriet	12
Oplade batteriet	13
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)	16
Kom godt i gang	19
Tænde og slukke for enheden	19
Lære enheden at kende	20
Brug af den berøringsfølsomme skærm	26
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op	27
Lære den inaktive skærm at kende	27
Åbn programmer	30
Tilpas enheden	33
Indtaste tekst	37
Download programmer fra Play Butik	41
Download filer fra internettet	42
Synkronisere data	43
Kommunikation	45
Opkald	45
Meddelelser	52
Google Mail	54
E-mail	56
Talk	58
ChatON	59
Messenger	60

Google+	60
Social Hub	61
Underholdning	62
Kamera	62
Videoer	72
Galleri	73
Billededitor	76
Musikafspiller	77
Music Hub	80
FM-radio	80
Game Hub	83
Personlige oplysninger	84
Kontakter	84
Kalender	88
Opgave	90
Notat	90
Stemmeoptager	92
Internet	93
Webbrowser	93
Maps	97
Latitude	98
Places	99
Navigation	100
YouTube	101
Samsung Apps	102
Play Butik	103
Nyheder og vejr	103

Forbindelser	105
Bluetooth	105
Wi-Fi	107
Wi-Fi Direct	109
AllShare	110
Deling af mobilt netværk	113
GPS	114
Computerforbindelser	115
VPN-forbindelser	117
 Værktøjer	 120
Ur	120
Lommeregner	122
Downloads	123
Minidagbog	124
Mine filer	125
Polaris Office	125
Projektor	127
Søg	131
SIM-værktøj	131
Jobliste	132
Stemme- styring	132
Stemmesøgning	133
Voice talk	133
 Indstillinger	 134
Aktiver indstillingsmenuen	134
Trådløst og netværk	134
Opkald	136
Lyd	138
Skærm	139

Strømsparetilstand	139
Placering og sikkerhed	140
Programmer	142
Konti og synkronisering	143
Bevægelse	143
Beskyttelse	144
Lagring	144
Sprog og tastatur	144
Stemme-input og -output	146
Tilgængelighed	148
Dato og tid	149
Om telefonen	149
Fejlsøgning	150
Sikkerhedsforskrifter	156
Indeks	167

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.





- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er dét, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end dét, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


- 1 Åbn dækslet til SIM-kortporten.
- 2 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

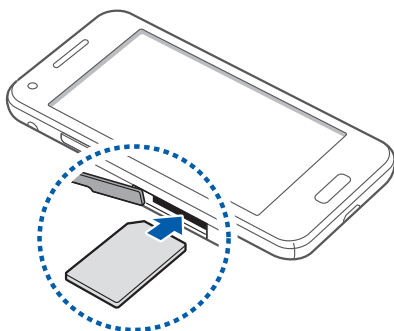

-  Indsæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis hukommelseskortet sidder fast i SIM-kortporten, skal du indlevere enheden på et Samsung-servicecenter for at få hukommelseskortet fjernet.
 - Enhedens SIM-kortport kan kun anvendes sammen med standard-SIM-kort. Hvis du indsætter et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautoriseret holder, kan det medføre skader på enhedens SIM-kortport.
- 3 Luk dækslet til SIM-kortporten.


Installere batteriet

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke for den.
- 2 Fjern bagdækslet.

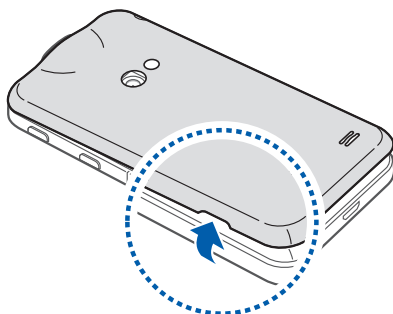


- ! Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- 3 Indsæt batteriet.

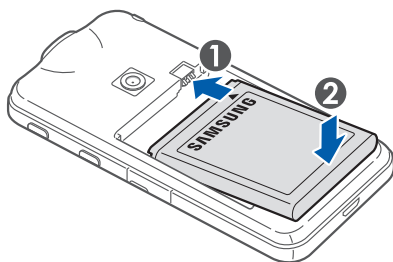

- ! Antennen er placeret i det øverste område på bagsiden af enheden. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.

4 Sæt bagdækslet på igen.

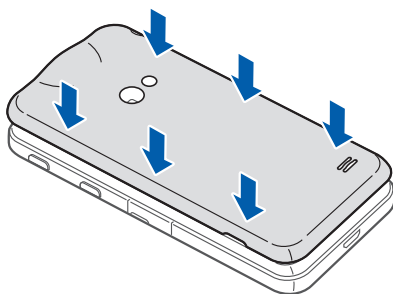


Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op. Du kan lade enheden op med en oplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.




Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet  er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt tømt, kan du ikke tænde for enheden, selv når opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en oplader

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

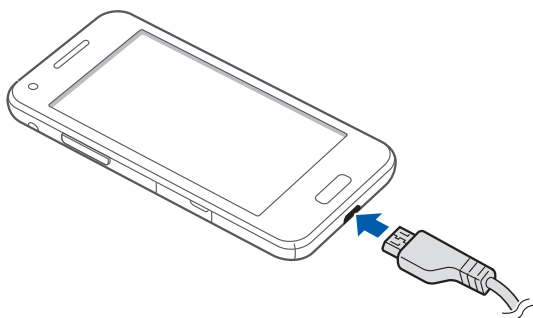



Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.




- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens enheden lades op, virker den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på grund af ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

- 3 Når batteriet er ladet fuldstændigt op, skal du først tage opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.
-  Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør dette, kan det beskadige enheden.
-  Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

► Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

- 1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
- 2 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af pc'en.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).




Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.



- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen sdcard under den interne hukommelse.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

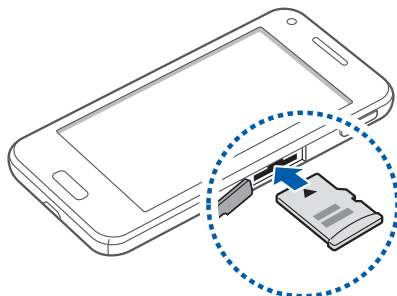

- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.
- 4 Luk dækslet til hukommelseskortet.

► Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først deaktivere og skubbe det forsigtigt ud, så det kan fjernes sikkert.

- 1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
- 2 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
- 3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
- 4 Fjern hukommelseskortet.
- 5 Luk dækslet til hukommelseskortet.

› **Formatere hukommelseskortet**

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater udelukkende hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

For at tænde for din enhed skal du holde tænd/sluk-tasten nede. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.

For at slukke for din enhed skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.




- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at benytte enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Flytilstand**.

Lære enheden at kende

› Enhedens udseende


Set forfra

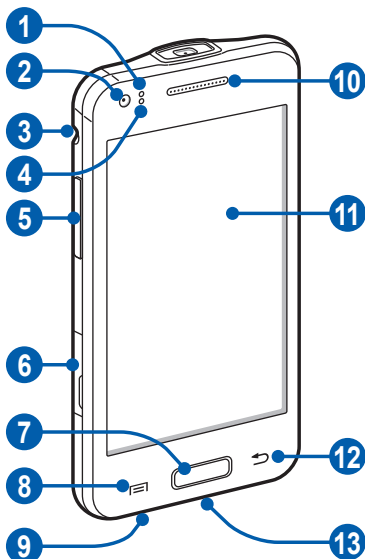

Nummer	Funktion
1	Lyssensor
2	Forreste kameraobjektiv
3	Stik til høretelefoner
4	Nærhedssensor
5	Lydstyrketast



Nummer	Funktion
6	Port til SIM-kort
7	Startskærmstast
8	Valgtast
9	Mikrofon
10	Ørehøjttaler
11	Berøringsfølsom skærm
12	Returtast
13	Multifunktionsstik

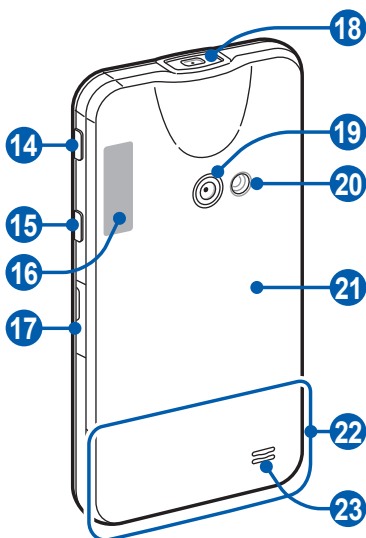Set bagfra







Nummer	Funktion
14	Projekortast
15	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
16	GPS-antenne ¹
17	Åbning til hukommelseskort
18	Projektorlinse
19	Bageste kameraobjektiv
20	Kameralys
21	Bagdæksel
22	Hovedantenne
23	Højttaler

› Taster

Tast	Funktion
 Tænd/Sluk/ Genstart ² / Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder). Låser den berøringsfølsomme skærm.
 Projektor	Gå til projektorens hurtigmenu, mens projektoren er tændt; Slår protektoren til og fra (tryk og hold nede).






1. Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.
2. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

Tast	Funktion
 Valg	Åbner en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm. I inaktiv tilstand åbner du Google-søgeprogrammet (tryk og hold nede). Åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold nede).
 Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede). starter programmet Voice talk (tryk to gange).
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

› Indikatorikoner



De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk

Ikon	Betydning
	Åbn tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter
	Wi-Fi AP tilsluttet
	Wi-Fi Direct tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til computer
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-delning aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimedie-meddelelse

Ikon	Betydning
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.



- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, før du benytter enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.

- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter med fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.



- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller tasten Start.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Lås ved at trykke på tænd/sluk-tasten. Lås op ved at tænde skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmstasten, tryk et sted på skærmen, og træk fingeren ud af den store cirkel.



- Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller tilgå dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 35

Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

› Tilføj emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [≡] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
- 2 Vælg emnekategorien → et emne:
 - **Widgets:** Tilføj widgets til den inaktive skærm.
 - **Genveje:** Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
 - **Mapper:** Tilføj en ny mappe eller genvejsmappe.
 - **Baggrunde:** Indstil et baggrundsbillede.

› Flytte emner på den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
- 2 Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjerne emner fra den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
- 2 Træk emnet til skraldespanden.
- 3 Slip emnet, når det bliver rødt.

› Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over informationer, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal man trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **WiFi** : Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktion. ► s. 108
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 105
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lydløs tilstand**: Slå tilstanden Lydløs til og fra.
- **Auto-rotation**: Aktiver eller deaktiver den automatiske rotation.



De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm


Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.


1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Rediger**.

Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.

2 Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:

- For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af panelet, holde det nede, og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.

- Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
- For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniatrebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.

3 Når du er færdig, skal du trykke på [.

Åbn programmer

Sådan åbner du enhedens programmer:

1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** for at åbne listen over programmer.


2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.



- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.

- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.



- Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også rotere automatisk. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto-rotation**.
- Mens du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke og holde på starttasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **ScreenCapture**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

- 1 Tryk på [] → **Rediger** → **OK** i listen over programmer.
- 2 Tryk og hold på et program.
- 3 Træk programikonet til den ønskede placering.
Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.
- 4 Tryk på [] → **Gem**.

Sådan tilføjer du en mappe eller en side til menuskærmen

- 1 Tryk på [] → **Rediger** i listen over programmer.
- 2 Tryk og hold på et program.
- 3 Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.
- 4 Gentag trin 2 - 3 for at tilføje flere programmer.

- 5 Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til skærmen.
En ny mappe eller en ny side, der indeholder de valgte programmer, tilføjes til menuskærmen.
- 6 Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **OK**.
- 7 Tryk på [≡] → **Gem**.

Sådan skifter du rækkefølge for hovedmenuskærmene:

- 1 I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.
- 2 Tryk på miniaturebilledet for en skærm, hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Åbn seneste programmer

- 1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede for at få vist en liste over de programmer, du har anvendt for nylig.
- 2 Vælg det program, der skal åbnes.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Jobliste** → **Aktive programmer**.
Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.
- 2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpas enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skift til Lydløs

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker på # og holder nede.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs tilstand**.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Lydløs tilstand**.



Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibrator** → **Altid** eller **Kun i lydløs tilstand**.


› Skifte ringetone

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
- 2 Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

› Aktivere animation ved vindueskift

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [Baggrund → en indstilling.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
- 4 Vælg **OK**.



Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstilling af en skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.



- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
- 2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
- 3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes, og vælg **Fortsæt**.
- 4 Tegn mønsteret igen, og vælg **Bekræft**.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
- 2 Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.



- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktiver funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.
- 2 Vælg **Log ind**, indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung konto, og vælg **Log på**.
Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung konto.
- 3 Vælg **Modtagere af meddelelse**.
- 4 Indtast adgangskoden til din Samsung konto igen, og vælg **Bekræft**.
- 5 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
- 6 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
- 7 Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.




Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog. ► s. 144


› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk og hold på tekstindtastningsfeltet, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Samsung tastatur eller Swype).

› Indtaste tekst via Swype tastaturet

- 1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til det næste tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
- 2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

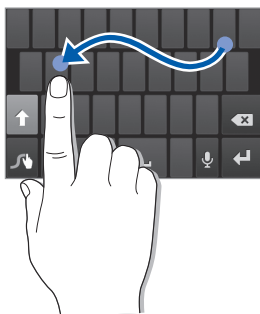



- 3 Slip med fingeren ved det sidste tegn.
- 4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.
- 5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.



- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

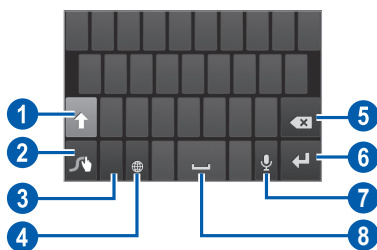

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Angiver det anbefalede ord eller føjer et nyt ord til ordbogen. Giver adgang til tastaturindstillingerne (tryk og hold).
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
4	Skifter indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indtast tekst via stemmen.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
8	Indsætter et mellemrum.


› Indtaste tekst med Samsung tastaturet


1 Vælg  → **Typer af stående tastatur** og vælg en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.



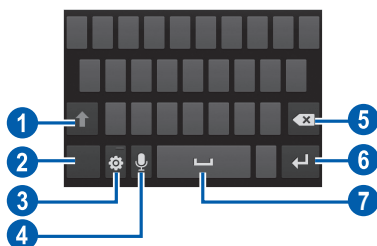

Du kan også bruge følgende taster:



Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtype (tryk og hold).
4	Indtast tekst via stemmen. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung tastaturet.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indsætter et mellemrum.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

- 1 Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Vælg ord** eller **Vælg alle** for at vælge den ønskede tekst.
- 4 Træk i  eller  for at vælge den tekst, du ønsker.
- 5 Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten til udklipsholderen.
- 6 I et andet program skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
- 7 Vælg  → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Download programmer fra Play Butik

Enheden er baseret på Android-plattformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Installere et program


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælger **Play Butik**.
- 2 Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
- 3 Søg efter en fil eller et program, og download det.


› Afinstaller et program

- 1 Fra startskærmen for Play Butik trykker du på [≡] → **Mine apps**.
- 2 Vælg det emne, som du vil slette.
- 3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din enhed gemme dem på et hukommelseskort.

 De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

 Visse mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Play Butik, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig opkoblet med internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Auto-synkroniser**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

› Synkronisere data manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Vælg **Synkronisér nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.



› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.



- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser berøringsskærmen for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 137
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke tæthedssensoren under et opkald.


Foretage et opkald

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, vælger **Telefon** → **Tastatur** og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.
- 2 Vælg  for at foretage et stemmeopkald.
Vælg  for et videoopkald.
- 3 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.



- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 84
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvare et opkald


1 Når der kommer et opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.



Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.

Afvis et opkald

Når der kommer et opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.


Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.



Først angives en sms, der skal sendes til personer, der ringer. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder på **0** for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på  for at ringe op til nummeret.




› Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen og hold den nede, for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.


› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg  for at sætte et opkald på hold. Vælg  for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at trække  uden for den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for bank opå.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du vælge **Højtaler til**.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lyd kvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på  → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på  → **Notat** for at tilføje et notat.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [≡] → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Tryk på [≡] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises for den anden person.
- Tryk på [≡] → **Opkaldstastatur** for at åbne opkaldsskærmen.
- Tryk på [≡] → **Skift til høretelefoner** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [≡] → **Højttaler til/fra** for at aktivere højttalerfunktionen.
- Hold den anden persons billede nede for at bruge den anden persons billede. Du kan tage et billede af skærmen eller optage videoopkaldet.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Din enhed viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn genvejspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til det.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.
- 2 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatiske afvisninger.

- 3 Vælg **Liste over afviste**.
- 4 Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.
- 5 Vælg **Match kriterier** → en funktion (om nødvendigt).
- 6 Vælg **Gem**.
- 7 Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen.

Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i din mobile enhed, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
- 2 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
- 3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vise opkaldslistes

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Logger**
- 2 Tryk på [≡] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.



Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.



Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller til listen med autoafviste.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en sms

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.

2 Vælg

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.

- Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge

4 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.


Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon**.

5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en mms


1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.

2 Vælg

- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge .



Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.

- 4 Tryk på [≡] → **Tilføj emne**, og indtast et emne for meddelelsen.
- 5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [≡] → **Indsæt humørikon**.
- 6 Tryk på , og tilføj et element.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydclip.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimedie-meddelelse

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som en chat-service.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 For en multimedie-meddelelse, skal du vælge den for at se detaljer.

› Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder så på **1**.
- 2 Følg telefonsvarerens anvisninger.



Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail


Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Sende en e-mail-meddelelse







- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.

- 3 Tryk på [≡] → **Skriv**.
- 4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
- 5 Indtast et emne og selve meddelelsen.
- 6 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [≡] → **Vedhæft** → en fil.
- 7 Vælg  for at sende meddelelsen.

► Få vist e-mail-meddelelser

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
- 2 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg  for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge  → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Vælg **Download** for at gemme den på enheden.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du vælge  eller .

► Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på dine meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Tilføj en etiket til en meddelelse

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
- 2 Vælg **Skift etiketter**.
- 3 Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Filtrer meddelelser

- 1 Tryk på [≡] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
- 2 Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail





Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg den, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse









- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail**.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
 - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon eller et komma.
 - Vælg e-mail-adresser i listerne ved at vælge .
 - Tryk på [≡] → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.
- 4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.
- 5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.
- 6 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.
 Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.
 Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Tryk på [≡] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.
- 3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du vælge  eller .
- Flyt meddelelsen til en anden mappe ved at vælge .
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge  → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- For at vise en vedhæftning: Vælg  ved siden af vedhæftningsfeltet, og vælg vedhæftningen. Vælg  for at gemme den på enheden.


Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

► Tilføj venner til listen Venner

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter
- 2 Tryk på [>] → **Tilføj ven**.
- 3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

› Starte en chat

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
- 2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
- 3 Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☰] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
- 4 Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [☰] → **Skift chatsamtale**.
- 5 Hvis du vil afslutte chatsamtalen, skal du trykke på [☰] → **Afslut chat**.

ChatON

Lær, hvordan du chatter med venner og familie i ChatON. Dette er et chatprogram, der er baseret på mobiltelefonnumre, uanset enhedstype eller operativsystem. Når du chatter med din kontaktpersoner, kan du sende forskellige multimediefiler og data, f.eks. fotos, videoer, kontaktnumre og animerede meddelelser.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **ChatON**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge et område → **Næste**. Læs derefter betingelser og vilkår, og vælg **Accepter**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
- 4 Chat med venner og familie med det samme.

Messenger

Lær at sende og modtage chatbeskeder fra familie og venner med Google+ Messenger-chattjenesten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Messenger**.



Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

- 2 Skriv og send din besked.

Google+

Lær, hvordan du får adgang til Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper for at sende og modtage chatbeskeder og overføre billeder.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google+**.



Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

- 2 Vælg en social netværksfunktion.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mails, meddelelser, onlinemeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Social Hub**.
- 2 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera


Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel.






- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

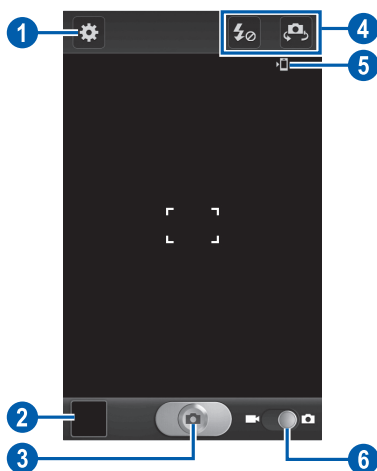- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.



Nummer	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.
3	Tager et billede.
4	<p>Brug kameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Skift indstillingen for kameralyset. •  : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 72</p>
5	Viser standardlagringsplaceringen.
6	Skifter til videokamera.

- 3 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, du trykker, og skifter til grøn, når motivet er i fokus.
- 4 Vælg  for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge billedfremviserens ikon for at få vist de billeder, du har taget.




- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.

- For at anvende flere funktioner med et foto skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Vælg som:** Indstiller et foto som baggrund eller et opkalds-ID for en kontakt.
 - **Omdøb:** Omdøb en fotofil.

➤ Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener



Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Scenetilstand** → en scene.
- 3 Tryk på [].
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage et billede.



➤ Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan på en enkel måde tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Selvportræt**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.



› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Ret kameraet mod motivet, og vælg .
Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.



› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 6 Gentag trin 5 for at gennemføre panoramabilledet.

› Tage et handlingsbillede

Du kan tage billeder af et bevægende motiv og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.


- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Bevæg enheden, så du kan følge motivets bevægelse. Enheden tager automatisk de næste billeder.
- 6 Fortsæt med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

› Tage et billede i tilstanden Tegnefilm


Du kan tage billeder med tegnefilmseffekter.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Tegnefilm**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.

► Tilpasse kameraets indstillinger


Når du har taget et billede, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Tilføj eller fjern genveje til ofte brugte indstillinger.
Selvportræt	Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller kameraet til at fokusere på motivet.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksponeringsmålerstype.


Valg	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
GPS-tag	<p>Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.


› Optage et videoklip


- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.
- 3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

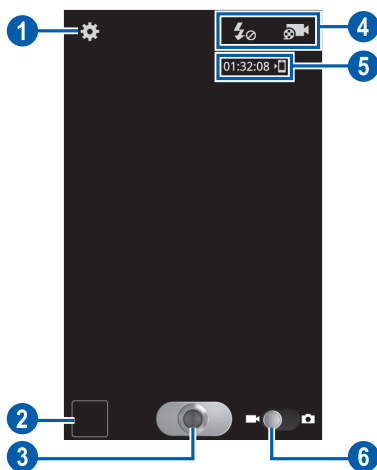


Nummer	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.
3	Optager et videoklip.
4	Brug videokameragenveje. <ul style="list-style-type: none">• : Skift indstillingen for kameralyset.• : Skifter optagelsestilstand. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 72


Nummer	Funktion
5	Kontrollerer status for videokameraet. <ul style="list-style-type: none"> • 01:32:08 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) •  : Standard lagerplacering
6	Skifter til kamera.

4 Vælg  for at starte optagelsen.


5 Vælg  for at stoppe optagelsen.
Videoklippen gemmes automatisk.

 Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg  for at afspille en video.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- For at anvende flere funktioner med en video skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Afspil**: Afspiller et videoklip.
 - **Omdøb**: Omdøber en videofil.




► Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Tilføj eller fjern genveje til ofte brugte indstillinger.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan manuelt slå kameralyset til eller fra.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

- 1 Fra eksempelskærmen trykker du på  → **Rediger genveje** eller trykker på [] → **Rediger genveje**.
- 2 Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
- 3 Tryk på [] for at skifte til eksempelskærmen.

Videoer








Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejmuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoer**.
- 2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
- 3 Drej enheden til liggende visning.

4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Genstarter afspilningen; Spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og hold nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
	Indstil lydstyrken.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.



► Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejmuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe.
- 3 Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge  eller  øverst til højre på skærmen.
- 4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også vælge  eller , eller du kan dobbelttrykke på skærmen.




Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.

- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- For at slette et foto: Vælg **Slet** → **Bekræft sletning**.













- For at dele et foto med andre via AllShare eller fællesskabswebsteder skal du trykke på [F1] → **Del**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [F1] → **Vælg som**.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du trykke på [F1] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Kopier**: Kopier en fotofil.
 - **Udskriv**: Udskriver et foto via en Wi-Fi- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
 - **Rediger**: Redigerer et foto.
 - **Beskær**: Beskærer et billede.
 - **Bevægelse**: Åbn de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgenkendelse på enheden.
 - **Roter mod uret**: Roterer et billede mod uret.
 - **Roter med uret**: Roterer et billede med uret.
 - **Diasshow**: Start et diasshow i den valgte mappe.
 - **Omdøb**: Omdøb en fotofil.
 - **Detaljer**: Vis fotodetaljer.

> Afspille et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg et videoklip (med ikonet ) for at afspille.
- 3 Drej enheden til liggende visning.
- 4 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 72

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Billededitor**.
- 2 Vælg **Vælg billede** → en mappe → et billede.
Vælg **Tag billede** for at tage et nyt foto.
- 3 Vælg  → **Nyt valg** → **OK**.
 - Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge  → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
 - For at gøre det omvendt skal du vælge  → **Inverter valg**.
 - For at ændre valgstørrelsen skal du vælge .
 - Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
 - For at beskære billedet, skal du vælge .
 - For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge  eller .
- 4 Træk din finger hen over det område, du ønsker at markere.
- 5 Vælg  for at anvende en farveeffekt, eller vælg  for at anvende en filtereffekt.
Vælg , hvis du vil anvende yderligere værktøjer, f.eks. kopiering eller forvrængning.
- 6 Juster billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.
- 7 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Gem**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik med din musikafspiller, når du er på farten. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

► Føj musikfiler til din enhed









Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 93
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 116
- Modtag via Bluetooth. ► s. 107
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 116

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg en musikkategori → en musikfil.
- 3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Indstil lydstyrken.
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Genstarter afspilningen; Spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).



Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

► Oprette en afspilningsliste

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg **Tilføj musik**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [≡] → **Føj til afspilningsliste** → en afspilningsliste.

► Tilføje sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [≡] → **Føj til hurtigl.** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtig liste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [≡] → **Gem som afsp. liste**.

► Tilpas musikafspillerens indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærbilledet for musikbiblioteket.

Valg	Funktion
Visualisering	Viser en animeret visualisering under afspilning.
Lyrik	Indstiller til at vise sangtekster under afspilning. Musikafspilleren understøtter kun lyrik med ID3v2-koder.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til radioen automatisk at slås fra efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikker og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje musikfiler til din ønskeliste og afspille downloadede musikfiler.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Music Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Bekræft**.
- 3 Søg efter sange, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.




Første gang, du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.

- 3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:





Nummer	Funktion
1	Tænd eller sluk for FM-radioen.
2	Søg efter en tilgængelig radiostation.
3	Føj den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
4	Indstil lydstyrken.
5	Finindstil frekvensen.

› Gemme en radiostation automatisk

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 3 Tryk [] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.


› Føje en radiostation til listen Foretrukne

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til den ønskede station.
- 5 Vælg  for at føje den til listen Foretrukne.



Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede, og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 2 Tryk på [] → **Indstillinger**.

3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id	Indstiller, om station-id'et skal vises på FM-radioskærmen eller ej. Station-id'er er kun tilgængelige fra radiostationer, der udsender disse oplysninger.
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Game Hub

Lær at afspille sociale og premium-spil.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Game Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Bekræft**.
- 3 Vælg og installer et spil.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.




- De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Funktioner og valgmuligheder for spil kan være forskellige.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Indtast kontaktoplysninger.
- 5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.







Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
- 4 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 5 Indtast kontaktoplysninger.
- 6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.


› Find en kontakt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Rul op eller ned på listen over kontakter.
Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
- 3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- Ring til kontaktpersonen ved at vælge  eller .
- Send meddelelsen ved at vælge .
- For at sende en e-mail-meddelelse skal du vælge .
- Rediger kontaktoplysninger ved at trykke på [] → **Rediger**.
- Hvis du vil indstille kontakten som en af dine foretrukne, skal du vælge .


› Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [] → **Indstilling for hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
- 4 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).



Du kan hurtigt ringe op til dette nummer fra opkaldsskærmen ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede.

› Oprette visitkort

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [] → **Min profil**.

- 3 Tryk på [≡] → **Rediger**.
- 4 Indtast dine personlige detaljer.
- 5 Vælg **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

► Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakt på enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Vis venner**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

► Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
- 5 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Tilføj**.
- 6 Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
- 3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

› Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

- 4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
- 5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Vælg **OK** for at bekræfte.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille alarmer som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Hvis der vises advarsler i forbindelse med kalendersynkroniseringen, skal du vælge **OK**.
- 4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
- 5 Vælg **Gem**.

› Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
- 2 Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med et lille kvadrat.
 - For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt, skal du trykke på [≡] → **Gå til**, indtaste datoen ved at vælge + eller -, og vælge **Indstil**.
 - Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [≡] → **I dag**.
- 3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.



Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [≡] → **Send via** → en funktion.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

- 1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
- 2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
- 3 For at aktivere slumrefunktionen eller afvise reminderen skal du markere afkrydsningsfeltet ud for begivenheden og vælge **Slumre** eller **Afvis**.

Opgave

Lær at oprette en gøremålsliste og indstille alarmer som påmindelse til dig selv om vigtige opgaver, eller indstil prioriteten.

› Oprette en opgave

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
- 2 Vælg **Opret opgave** for at oprette en opgave.
- 3 Indtast detaljerne om opgaven.
- 4 Vælg **Gem**.

› Vise en opgave

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
- 2 Tryk på [≡] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opgaverne.
- 3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.
Du kan indstille status for fuldførte ved at markere afkrydsningsfeltet for fuldførte opgaver med en udløbet deadline.

Notat



Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.





› Oprette et notat


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
- 2 Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat** for at oprette et notat.

3 Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Vise notater

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søg**, eller tryk på [≡], og hold nede for at søge efter et notat (hvis det er nødvendigt).
- 3 Vælg et notat for at få vist detaljer.
 - Vælg  for at redigere notatet.
 - Hvis du vil bruge flere funktioner med et notat, skal du vælge .

Valg	Funktion
	Sletter notatet.
	Skift memoets baggrundsfarve.
	Låser notatet.
	Udskriver notatet via en Wi-Fi- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.

 Du kan sende notatet til andre ved at trykke på [≡] → **Send** → en mulighed.

Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
- 2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
- 3 Tal ind i mikrofonen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
Notatet gemmes automatisk.
- 5 Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

› Afspille et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
- 2 Vælg **Liste**.
- 3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.



Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [≡] → **Del** → en funktion.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Webbrowser

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.




- Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Browse på websider

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge ➔.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:



Nummer	Funktion
1	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.



Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.


- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [≡] → **Nyt vindue.**
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [≡] → **Vinduer.** Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [≡] → **Browserlysstyrke.** Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [≡] → **Opdater.**
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [≡] → **Frem.**
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Tilføj bogmærke.**
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Føj genvej til startskærm.**
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Find på side.**
- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Sideoplys.**
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Del side.**
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Downloads.**

- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Indstillinger**.
- For at udskrive den aktuelle webside ved hjælp af en Wi-Fi- eller USB-forbindelse skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.

› Søg efter oplysninger via stemme




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg feltet til indtastning af URL.
- 3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon. Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider


Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Bogmærker**.
- 3 Vælg **Tilføj**, eller tryk på [≡] → **Bogmærk senest viste side**.
Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
- 4 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
- 5 Vælg **OK**.


Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

► Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
- 3 Vælg en webside, der skal åbnes.



Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .









Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.







- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din lokation og søge på kortet. ► s. 115

› Søg efter en bestemt lokation

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.
- 3 Tryk på [≡] → **Søgning**.
- 4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .
- 5 Vælg den placering, du vil have, for at vise detaljerne.
 - Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
 - For at zoome ind eller ud skal du vælge  eller .
 - For at føje lag til kortet skal du vælge .
 - For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .
Hvis du vil skifte til kompasvisning af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
 - Føj en stjerne til placeringen ved at vælge ballonen med placeringsnavnet → ★.

➤ Hent anvisninger til en bestemt destination

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Tryk på [≡] → **Rutevejledning**.
- 3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
Hvis du vil indtaste en adresse fra din kontaktliste eller steder med stjerner, eller du vil pege på placeringen på kortet, skal du vælge  → **Kontaktpersoner, Punkt på kortet** eller **Mine steder**.
- 4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Få rutevejl**.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejseform kan der blive vist flere forskellige ruter. Vælg en rute for at vise detaljer for din rejse, og vælg  for at vise ruten på kortet.
- 5 Vælg  eller , hvis du kun vil se en enkelt del af ruten.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer med Google Latitude™.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
- 2 Vælg  → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse**.
- 3 Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.

4 Vælg **Ja**.

Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Tryk på [≡] → **Kortvisn**.

Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.

2 Vælg en kategori.

Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Brug følgende funktioner, når du får vist informationer:

- Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
- Vælg **Rutevejledning** for at få vist ruten til stedet.
- Vælg **Ring op** for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination ved hjælp af stemmestyring.



- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og du skal følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser under kørsel.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navigation**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
- 3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
 - **Indtal destination:** Sig din destination, som f.eks. "Navigér til destination".
 - **Indtast destination:** Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
 - **Kontakter:** Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
 - **Stjernemark. steder:** Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at anvende navigeringstjenesten.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.



› Se videoer



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg et videoklip på listen.
- 3 Drej enheden til liggende visning.
- 4 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Dele videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg en video.
- 3 Vælg  → en funktion.

› Upload videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Tryk på [] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 7.
Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge  for at tænde for kameraet.

- 3 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
- 4 Vælg  for at starte optagelsen.
- 5 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 6 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
- 7 Vælg din Google-konto, hvis den er linket til YouTube. Du kan også vælge **Tilføj konto**, og konfigurere en konto for at logge på YouTube.
- 8 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via din mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.



- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge et område → **OK**. Læs derefter betingelser og vilkår, og vælg **Acceptér**.
- 3 Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

Play Butik

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Play Butik.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælger **Play Butik**.
- 2 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 41

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
- 2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.



Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
- 2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
- 3 Vælg en artikel, du vil åbne.



Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på
[≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** →
Vælg nyhedsemner.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Visse enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopier af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål). Samsung kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

► Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

I I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.

- 2 Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.
- 2 Vælg en enhed.
- 3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-PIN-kode, og vælg **OK**. Alternativt kan du vælge **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste denne.

› Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil, fra et relevant program eller Mine filer.
- 2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

- 3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

➤ Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i den angivne periode.

Du kan indstille den periode, hvor din enhed er synlig over for andre Bluetooth-enheder ved at vælge **Synlighedstid**.

- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).
- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.



Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktiver Wi-Fi-funktion

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.



Hvis Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
- 2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
- 3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg **Forbind**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
- 2 Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
- 4 Vælg **Gem**.

› Oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Ved at benytte WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi AP med en WPS-knap:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg **WPS-knap forbundet**.
- 3 Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi AP med en WPS PIN-kode:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
- 3 På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden at kræve et adgangspunkt.

› Opret forbindelse fra din enhed til en anden enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi Direct-indstillinger** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

2 Tryk på [≡] → **Scanning**.

3 Vælg en enhed, og vælg derefter **Forbind**.

Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enheden tilsluttet.

➤ Send data via Wi-Fi

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. et notat, en mediefil eller en webadresse fra et passende program eller Mine filer.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Wi-Fi.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en anden enhed.

➤ Modtag data via Wi-Fi

Når der anmodes om det, skal du vælge **OK** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data. Modtagne data gemmes i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et Wi-Fi.



- De understøttede filformater kan variere. Det afhænger af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

► Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktiver videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktiver billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiver musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.
Standard hukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil til at vise undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Min enhed**.
- 3 Vælg en mediekategori og en fil.
- 4 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.



Afspilning kan blive gemt i bufferen, afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Ekstern enhed**.
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
- 3 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Deling af mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

► Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
- 3 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK** for at aktivere Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- 4 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer navnet på enheden, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

- 5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
- 6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse med den anden enhed.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 2 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.
For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.



Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- på steder med højspænding eller elektromagnetiske felter.
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm



Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med hænderne eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere lokationstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.
- 2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

Computerforbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med et USB-kabel i USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder enheden til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge programmet Samsung Kies.

► Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies fungerer både på Windows- og Macintosh-computere.

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 2 Dobbeltklik på ikonet for Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
- 3 Overfør eller synkroniser mobildata, f.eks. kontaktpersoner, kalendere, musik eller fotos, mellem Samsung Kies og din enhed.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

► Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i enheden, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.



Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-værktøjer** → **Forbind lagring til pc**.

- 3 Vælg **OK** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
- 4 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 5 Når du er forbundet, skal du vælge **Forbind USB-lager**.
- 6 Vælg **OK** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
- 7 Åbn mappen for at vise filerne.
- 8 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
- 9 Når du er færdig, skal du vælge **Kobl lagring fra pc**.



For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.



Enheden skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

› Opret VPN-forbindelser

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.



Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver kryptering	Indstiller til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelte nøgle	Indtast en forhåndsdelte nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Indtast L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.

Valg	Funktion
Indstil CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

4 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Gem**.

➤ Oprette forbindelse til et privat netværk

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.
- 2 Vælg et privat netværk.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

Værktøjer

Ur



Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtælleren og skrivebordsuret.

› Indstille en ny alarm


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Vælg **Opret alarm**.
- 3 Indstil detaljer om alarm.
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Stoppe en alarm


Når alarmen aktiveres, har du disse muligheder:


- Du stopper alarmen ved at vælge  og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel.
- Du kan gentage alarmen efter et angivet tidsforløb ved at vælge  og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel.

› Slet en alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Tryk på [] → **Slet**.
- 3 Vælg de alarmer, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Verdensur**.
- 2 Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [≡] → **Tilføj**.
- 3 Indtast et bynavn, eller vælg ét fra listen over byer.
Vælg  for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
- 4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

 Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Brug af stopuret



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Brug af nedtæller

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
- 4 Når nedtælleren udløber, skal du vælge  og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel.

› Bruge skrivebordsur

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Skrivebordsur**.
- 2 Vælg  for at indstille et ledigt ur.
- 3 Tryk på [] → **Indstillinger**.
- 4 Ret følgende funktioner:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstiller, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen.
Baggrund	Vælger et baggrundsbillede for det ledige ur.
Tids/ kalendervisning	Indstil til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
Lysstyrke	Indstil skærmens lysstyrke.
Nulstil til standard	Nulstil skrivebordsurets indstillinger til fabriksindstillingerne.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en typisk håndholdt lommeregner eller en bordlommeregner.

› Udfør beregningen


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
- 2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.



Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [≡] →

Videnskabelig lommeregner.

› Få vist beregningsoversigten

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
- 2 Udfør beregningen.
- 3 Vælg  for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.
- 4 For at slette oversigten skal du trykke på [≡] → **Ryd historik**.

Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.
- 2 Vælg en hentemappe.
- 3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og så vælge **Slet**.


Minidagbog

Lær at føre en fotodagbog.

› Oprette en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.
- 3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.
- 4 Foretag ændring af dagens dato, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).
- 5 Vælg **Tilføj billede** og tilføj et billede eller tag et billede. For at føje en kort beskrivelse til det vedhæftede foto: **Tilføj placering**.
- 6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst** og indtast tekst, og vælg **Klar**.
- 7 Vælg **Gem**.

› Få vist en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
- 2 Vælg en dagbog.
 -  • Tryk på [≡] → **Mere** → **Udgiv** for at overføre en minidagbog til din community-tjeneste.
 - For at sende en minidagbog til andre: Tryk på [≡] → **Mere** → **Send via**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydclip og andre filtyper, der er gemt på enheden og på dit hukommelseskort.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.
- 2 Vælg en mappe.
 - Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
 - For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Hjem**.
- 3 Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [>] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:



- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

Polaris Office









Lær at oprette og se Polaris Office-dokumenter på enheden og hukommelseskortet.

› Oprette et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

- 3 Tryk på  → en dokumenttype.
- 4 Opret dokumentet.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Gemme**.
- 6 Indtast et navn til dokumentet, og vælg placeringen at gemme på.
- 7 Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg en mappe under **Mine filer** eller **Seneste dokumenter** → en dokumentfil.
- 3 Vis det dokument, du ønsker.
 - For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også trykke på [] → **Zoom** → en funktion.
 - Åbn værktøjslinjen for at redigere dokumentet (Word-, præsentations- eller Excel-fil) ved at trykke på [] → **Redigering**.
 - Søg efter tekst i dokumentet ved at trykke på [] → **Find**.
 - Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på [] → **Bookclip**.
 - For at justere dokumentet så det passer til skærmen: Tryk på [] → **Reflow tekst**.
 - For at flytte til en bestemt side skal du trykke på [] → **Mere** → **Gå til**.
 - For at sende filer til andre skal du trykke på [] → **Mere** → **Send fil**.
 - For at udskrive filen ved hjælp af en Wi-Fi- eller USB-forbindelse skal du trykke på [] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.

- For at læse et dokument med tekst-til-tale-funktionen skal du trykke på [⌘] → **Mere** → **Tekst-til-tale**.
- For at tilpasse indstillingerne til dokumentvisning eller -håndtering skal du trykke på [⌘] → **Mere** → **Indstillinger**.



De tilgængelige indstillinger kan være forskellige, afhængigt af dokumenttypen, eller i vandret/lodret visning.

› Håndter dokumenter online

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg **Webfiler** → en tjeneste.
- 3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Tilføj**.
- 4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

Projektor

Lær, hvordan du bruger enhedens indbyggede projektor for at projicere enhedens skærm på store overflader.



Undlad at pege projektorens linse direkte mod folks øjne.



- Brug af projektoren i længere tid ad gangen vil hurtigt dræne batteriet. Sørg for at lade batteriet helt op, før du bruger projektoren.
- Brug projektoren på et mørkt sted. De projicerede billeder kan muligvis ikke ses i lyse omgivelser.
- Juster fokus, hvis billederne er uskarpe.
- Jo længere væk, enheden er placeret fra skærmen, desto større risiko er der for, at billederne bliver uskarpe.

› Afstand og skærmstørrelse


Skærmstørrelsen i vandret visning er baseret på projektorens afstand fra projiceringsoverfladen.

Afstand (cm)	Skærmstørrelse (cm)
38,1	22,15 x 12,46
57,2	33,26 x 18,71
76,0	44,19 x 24,85
114,3	66,45 x 37,38
152,2	88,49 x 49,77
190,4	110,7 x 62,27





I lodret visning er skærmstørrelsen mindre.

› Projicer en fil, der er gemt på enheden

- 1 Åbn en fil, og hold [] nede for at tænde for projektoren.
- 2 Tilpas projiceringsafstanden, og anbring enheden på en flad overflade.



De bedste resultater opnås ved at projicere på en flad skærm ved en vinkel på 90° i forhold til gulvet.

- 3 Juster projektorbilledet:
 - For at justere fokus skal du trykke på [] → **Juster fokus** og derefter trykke op eller ned på lydstyrketasten eller trække i skyderen.
 - For at rotere billedet skal du trykke på [] og derefter vælge ikonet under **Roter projektion**.

- 4 For at bruge følgende værktøjer ved projicering af billeder eller filer skal du trykke på [🖨] og derefter vælge ikonet under **Aktiver hurtigtastatur**.

Værktøj	Funktion
Markør	Peger på en del af skærmen.
Pen	Skriver eller tegner et sted på skærmen.
Slet	Sletter pennemarkeringer.
Type	Skifte markørtype.
Farve	Skifter pennefarven. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du vælger penneværktøjet.
Tykkelse	Denne mulighed er kun tilgængelig, når du vælger penneværktøjet. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du vælger penneværktøjet.
Slet	Sletter det, du har skrevet.
Afslut	Luk hurtigpanelet.

- 5 Tryk på [🖨], og hold den nede for at slukke for projektoren.

► Projicer et billede via kameraet

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Projektor** → **Visuel fremviser**.
- 2 Tilpas projiceringsafstanden, og anbring enheden på en flad overflade.
- 3 Flugt motivet med kameralinsen.

► Brug af Ambience-tilstand

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Projektor** → **Omgivende tilstand**.
- 2 Tilpas indstillingerne for skærm og lyd.
- 3 Vælg **Start**.

› Aktiver lommelygten

Lær at bruge projektoren som en lommelygte på mørke steder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Projektor** → **Lommelygte**.
- 2 Brug følgende funktioner:
 - Juster lysstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned. Du kan også trække i skyderen.
 - For at ændre lysets farve skal du vælge **Farve**.
 - For at få et blinkende lys skal du vælge **Blinkehastighed**.

› Vis alarmer ved hjælp af projektoren

Når der lyder en alarm, viser projektoren billederne eller videoer med lyd.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Projektor** → **Briefing**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for **Briefing** for at tænde for alarmen.
- 3 Indstil detaljer om alarm.
- 4 Vælg **Gem**.

› Tilpas projektorindstillingerne


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Projektor** → **Indstillinger**.
- 2 Juster følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Projektorlysstyrke	Justerer projektorens lysstyrke.
Skærm-time-out	Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

Valg	Funktion
Skærmretning	Indstil projektoren til automatisk at rotere billeder, mens du bevæger enheden, eller til kun at vise billeder i liggende visning.

Søg

Du kan søge efter programmer og data gemt på enheden og specificke data på internettet.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Søg**.
- 2 Hvis du starter dette program første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigt for din Google-konto eller ej.
- 3 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge  og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
- 4 Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Jobliste**.
- 2 Brug følgende funktioner:
 - **Aktive programmer:** Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
 - **Downloadet:** Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enhed.
 - **RAM:** Kontrollér og håndter RAM for din enhed.
 - **Lagring:** Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
 - **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid og RAM-manager.

Stemme- styring

Din enhed indeholder en intelligent stemmestyringsfunktion, der gør stemmekommandoer til handlinger. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemme- styring**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge skærmanvisningerne og læse ansvarsfraskrivelsen og hjælpeoplysningerne.
- 3 Vælg **Tap & Speak**.
- 4 Sig en kommando ind i mikrofonen.

Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmesøgning**.
- 2 Vælg **Tal nu** (hvis nødvendigt).
- 3 Sig en kommando ind i mikrofonen.
- 4 Vælg navnet på et element.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til telefonen, mens du er på farten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Voice talk**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du gennemgå vejledningen.
- 3 Vælg **Tap & Speak**.
- 4 Sig en kommando ind i mikrofonen.
- 5 Vælg navnet på et element.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi** : Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra. ► s. 108
- **Netværksbesked**: Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet**: Oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af en WPS-knap (Wi-Fi-beskyttet opsætning).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj Wi-Fi-adgangspunkter manuelt.

› Wi-Fi Direct-indstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden at kræve et adgangspunkt. ► s. 109
- **Enhedsnavn**: Viser eller redigerer navnet på enheden.
- **Status**: Vis forbindelsens status.
- **Frakobl Wi-Fi Direct**: Afbryd den tilsluttede enhed.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth:** Slå den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.
► s. 105
- **Enhedsnavn:** Vælger et Bluetooth-navn til enheden.
- **Synlig:** Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Synlighedstid:** Indstiller den varighed, hvor din enhed er synlig.
- **Søg efter enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› USB-værktøjer

Opretter forbindelse fra enheden til en pc som masselager.

► s. 116

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling:** Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 114
- **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot:**
 - **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-funktionen.
► s. 113
 - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot:** Konfigurer netværksindstillinger for at bruge din enhed som et adgangspunkt.
- **Hjælp:** Lær mere om USB- og Wi-Fi-internetdeling.

› VPN-indstillinger

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 117

› Mobile netværk

- **Brug pakke­data:** Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkald

Tilpasse indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald:** Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 49
- **Indstil afvisningsmeddelelser:** Tilføj eller rediger den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald:**
 - **Svarvibrator:** Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
 - **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
 - **Bip under opkald:** Angiv enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.

- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
 - **Automatisk svar:** Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Aktiver nærhedssensor:** Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger:**
 - **Opkalderbillede:** Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
 - **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
 - **FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Billede ved videoopkald:** Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald:** Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmestyret opkald igen, når et videoopkald afvises.

- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer:** Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand:** Du kan aktivere Lydløs tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibrator:** Indstil, hvornår enheden skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke:** Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, telefonsystemlyde og beskedringetoner.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsintensiteten.
- **Telefonringtone:** Vælg en ringtone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringtone for beskeder:** Vælg en ringtone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, mistede opkald og alarmer.
- **Berøringstoner kan høres:** Indstil enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres:** Indstil enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås:** Indstil enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Tilbage melding ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på [≡] eller [↶], eller tryk på tasten Start eller tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning:**
 - **Typografi:** Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Play Butik ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
 - **Startskærm:**
Baggrund: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
 - **Lås skærm:**
Baggrund: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
Position for ur: Vælg placeringen af uret på låseskærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du aktiverer skærmlåsingsfunktionen.
- **Lysstyrke:** Indstil skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Animation:** Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Skærm-time-out:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset på tasten.

Strømsparetilstand

- **Brug strømsparetilstand:** Aktiverer automatisk strømsparetilstand, når batteriniveauet er lavt.
- **Strømsparetil. aktiv.:** Vælger et strømniveau til strømsparetilstand.
- **Deaktiver Wi-Fi:** Deaktiverer Wi-Fi-funktionen, når enheden ikke har forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt.

- **Deaktiver Bluetooth:** Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver GPS:** Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver synkronisering:** Deaktiverer synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
- **Lysstyrke:** Aktiverer lysstyrkeindstillingen for strømbesparelsestilstand.
- **Lysstyrke:** Indstiller lysstyrkeniveauet til strømsparetilstand.
- **Skærm-time-out:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Tips til strømbesparelse:** Få at vide, hvordan du reducerer batteriforbruget.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk:** Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp:** Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Indstil skærmlås:** Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
 - **Ingen:** Deaktiver skærmlåsen.
 - **Mønster:** Indstil et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
 - **PIN-kode:** Indstil en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.
 - **Adgangskode:** Indstil en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.

- **Deaktiver USB-fejlsøgningstilstand:** Indstiller enheden til at deaktivere USB-fejlsøgningstilstand, når skærmen er låst.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 37
- **Modtagere af meddelelse:** Tilføj eller rediger modtagere for alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand:** Indstil til at styre en tabt enhed på afstand via internettet.
- **Synlige adgangskoder:** Indstil din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger:** Bruger certifikater og legitimation, således at du kan opleve sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager:** Installerer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Indstil adgangskode:** Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager:** Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder:** Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Administrer programmer:** Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontrollere programinformationerne.
- **Kørende tjenester:** Få vist de tjenester, du bruger, og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Brugt lagerplads:** Få vist tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.
- **Batteribrug:** Få vist den mængde strøm, der forbruges af enheden.
- **Udvikling:**
 - **USB-fejlsøgning:** Vælg denne funktion for at forbinde din enhed til en pc via et USB-kabel. Dette er med programudvikling for øje.
 - **Tillad falske positioner:** Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps:** Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata:** Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser:** Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Bevægelse

Skift de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgodkendelse på enheden.

- **Bevægelsesaktivering:** Angiv for at bruge bevægelsesgenkendelse.
- **Vend:** Indstil til at gøre indkommende opkald, alarmer, musik og FM-radioen lydløse, når enheden ligger med forsiden nedad.
- **Vip:** Indstil til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller gennemgår websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og derpå hælder enheden frem og tilbage.
- **Panorering:** Indstiller enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Selvstudium:** Lær, hvordan du kontrollerer bevægelser.

Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Gendan automatisk:** Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på din enhed.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Lagring

Vis hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og et hukommelseskort.



Formatering af et hukommelseskort til slette alle data på hukommelseskortet permanent.

Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Vælg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Swype

- **Vælg indtastningsmetode:** Skift tastaturtypen.
- **Sådan Swyper du:** Lær at indtaste tekst med Swype tastaturet.
- **Personlige ordbog:** Opret din egen ordbog. Ordene i din ordbog vil blive vist som forslag, når du indtaster tekst.

- **Systemindstillinger:**

- **Lyd-feedback:** Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Vibrer ved tastetryk:** Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Vis tips:** Indstiller enheden til automatisk at vise eventuelle tips til dine handlinger.
- **Automatisk mellemrum:** Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien:** Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
- **Ordforslag:** Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.:** Indstiller forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslagene.
- **Nulstil Swypes ordbog:** Sletter de ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version:** Få vist oplysninger om version.

- **Indstillinger for sprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.

► Samsung tastatur

- **Typer af stående tastatur:** Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog.

- **XT9:** Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger:** Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning:** Aktiver eller deaktiver funktionen Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Tegneksempel:** Indstiller enheden til at vise et stort billede af hvert bogstav, du berører.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift:** Tilpas tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput:** Aktiver funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung tastaturet.
- **Automatisk punktum:** Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.

Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Stemmegenkendelse

Vælger en enhed til stemmegenkendelse.

› Indst. for stemmegenkendelse

Brug følgende muligheder ved Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language:** Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Web search engine:** Vælg en websøgemaskine.

- **Auto-dial:** Indstil til automatisk at ringe til et nummer, når stemmegenkendelsens resultat er kontrolleret.
- **Use location:** Indstiller enheden til at bruge dine placeringsinformationer til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Auto-punctuation:** Indstiller enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Listen over Bluetooth:** Indstiller enheden til at genkende dine stemmekommandoer ved hjælp af en Bluetooth-høretelefon.
- **Voice talk unique ID:** Viser enhedens entydige id til tjenester, når du har problemer med Voice talk.
- **About:** Få vist oplysninger om version.
- **Auto-start listening:** Indstiller enheden til automatisk at begynde stemmegenkendelse, når du starter stemmekommandofunktionen.
- **Voice command help:** Åbner hjælpeoplysninger for brug ved stemmekommandofunktionen.
- **Social settings:** Skift indstillingerne for adgang til fællesskabswebsteder.
- **Voice talk settings:** Skifter indstillingerne for brug af Voice talk.
- **Voice talk help:** Åbner hjælpeinformationerne for brug af Voice talk.

Brug følgende muligheder ved Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog:** Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning:** Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktiver Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for Køretilstand:** Angiv programmer, der skal bruge Køretilstand.
- **Brug altid mine indstillinger:** Indstil til at anvende den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver, i stedet for indstillinger, som er gemt i programmer.
- **Standardmotor:** Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata:** Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog:** Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorerne på din enhed.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske handicaps. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Tilgængelighed:** Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester:** Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
- **Hjælpelys:** Slår hjælpelyset til eller fra.
- **Monolyd:** Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Svar/afslutning på opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstiller enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på tasten Hjem.

- **Automatisk svar:** Indstiller længden på den tid, enheden venter, inden et indkommende opkald besvares.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:



Hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk:** Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone:** Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid:** Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat:** Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat:** Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status, og opdater enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen Lås SIM-kort .
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke knappen Tænd/sluk ind og holde den inde 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tips, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobile enhed fra Samsung anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du først sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, kan du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Visse musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile Samsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende informationer, før du tager telefonen i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- Hvis du er nødt til at bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakere.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakere.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.

- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

- Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.
- Vær opmærksom, så kablet til headsettet ikke bliver viklet omkring dine arme eller genstande i nærheden.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.

- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Risikogruppe 2



ADVARSEL. Dette produkt kan muligvis afgive farlig optisk stråling. Kig ikke på projektorlampen, når den er i brug, da dette kan være skadeligt for dine øjne.

Produktet er testet i henhold til IEC62471

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller

sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Dette mærke på batteriet, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet

indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 150

alarmer

deaktivere 120

oprette 120

stoppe 120

AllShare 111

automatisk afvisning 49

banke på 51

batteri

installere 11

oplade 13

berøringsfølsom skærm

bruge 26

låse 27

billededitor 76

billeder

tage 62

tage billede af dig selv 64

tage efter scene 64

tage et smilbillede 65

tage handlingsbillede 66

tage i tegnefilmstilstand 66

tage panoramabillede 65

vis 74

Bluetooth

aktivere 105

finde og parre med

enheder 106

modtage data 107

sende data 106

computerforbindelser

masselagring 116

Samsung Kies 116

DLNA

se AllShare

downloads

filer 42

programmer 41

styring 123

e-mail

oprette konti 56

sende 57

vis 57

enhed

genvejspanel 29

indikatorikoner 23

indstillinger 134

tænde eller slukke 19

taster 22

tilpasse 33

udseende 20

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 50

filhåndtering 125

find min mobil 37

flytilstand 19

FM-radio

gemme stationer 82

lytte til 81

forbindelser

- Bluetooth 105
- Computer 115
- DLNA 110
- VPN 117
- Wi-Fi 107

galleri

- afspille videoklip 75
- filformater 73
- visning af billeder 74

Google Latitude 98

Google Mail 54

Google Maps 97

Google Talk 58

hukommelseskort

- fjerne 17
- formater 18
- indsætte 16

inaktiv skærm

- tilføje emner 28
- tilføje paneler 29

indstillinger

- beskyttelse 144
- bevægelse 143
- dato og klokkeslæt 149
- konti og
synkronisering 143
- lagring 144
- lyd 138
- om telefon 149
- opkaldsindstillinger 136
- placering og sikkerhed 140
- programmer 142
- skærm 139
- sprog og tastatur 144

- stemmeinput og
-output 146
- strømsparetilstand 139
- tilgængelighed 148
- trådløst og netværk 134

indtaste tekst 37

internet

- se webbrowser

jobliste 132

kalender

- oprette begivenheder 88
- vis begivenheder 89

kamera

- optage videoklip 69
- tag billeder 62
- tilpasse kamera 67
- tilpasse videokamera 71

klokkeslæt og dato,

indstille 33

kontakter

- finde 85
- importere eller
eksportere 87
- indstille et
hurtigopkaldsnummer 85
- kopiere 87
- oprette 84

lommelygte 130

lommeregner 122

lydløs tilstand 33

lysstyrke, skærm 34

maps

- brug navigation 100
- del lokation med venner 98
- hent anvisninger til lokation 98
- lokation tæt på dig 99
- søg efter lokation 97

meddelelser

- få adgang til telefonsvarer 54
- oprette e-mail-konti 56
- sende e-mail 57
- sende multimedier 52
- sende tekst 52

menuskærm

- få adgang til 30
- organisere programmer 31
- tilføjelse af mapper eller sider 31

minidagbog 124

multimediede meddelelser

- sende 52
- vis 53

music hub 80

musikafspiller

- afspille musik 78
- oprette afspilningslister 79
- tilføj filer 77

navigering 100

notater

- oprette 90
- vis 91

nyheder og vejr 103

opgaver

- oprette 90
- vis 90

opkald

- afvis 46
- banke på 51
- besvar 46
- bruge høretelefoner 46
- bruge indstillinger under tale 47
- flere personer 47
- internationale numre 46
- spærre 51
- viderestille 50
- vis ubesvarede 48

opkaldsfunktioner 51

opkaldsspærring 51

pakke ud 10

PIN-lås 36

Polaris Office 125

projektor 127

Samsung Apps 102

Samsung Kies 116

SIM-kort

- installere 11
- lås 36

skærmsprog 144

Social Hub 61

søg 131

stemmenotater

- afspille 92
- optage 92

- stemmeopkald
 - besvare 46
 - bruge funktioner 47
 - foretage 45
- stemmesøgning 133
- stemmestyring 132
- stopur 121
- synkronisering
 - med webkonti 43
- tekstmeddelelser
 - sende 52
 - vis 53
- tekstnotater 90
- telefonbog
 - finde kontakter 85
 - oprette grupper 86
 - oprette kontakter 84
 - oprette visitkort 85
- telefonsvarer 54
- USIM-kort
 - installere 11
 - låse 36
- verdensur 121
- videoafspiller 73, 75
- videoer
 - afspille 72, 75
 - optage 69
- videoopkald
 - besvare 46
 - bruge funktioner 48
 - foretage 45
- viderestille opkald 50
- VPN-forbindelser
 - oprette 118
 - oprette forbindelse til 119
- webbrowser
 - browse på websider 93
 - tilføje bogmærker 95
- Wi-Fi
 - aktivere 108
 - bruge WPS 109
 - finde og oprette forbindelse til netværk 108
- YouTube
 - se videoer 101
 - uploade videoer 101

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installér den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc med et USB-kabel.
3. Dobbeltklik på ikonet for Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.